ARKx

HEAT YOUR OWN



Heat Your Own Technology ®

NEW C TECH

ARKx C-Tech
Guida per l'utente

Congratulazioni!

Grazie per aver scelto ARKx. Questa guida per l'utente fornisce le informazioni necessarie per utilizzare il riscaldatore ARKx C-Tech.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

Pericolo

Non utilizzare questo prodotto nei seguenti casi:

- Nei luoghi in cui è vietato l'uso di dispositivi elettronici per fumare.
- In prossimità di fonti di calore o fiamme libere.
- Se il prodotto è surriscaldato o bagnato.
- Se la batteria presenta perdite.
- Se il prodotto è danneggiato o è stato modificato.

Avvertenza

- Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute in questa guida non contemplano tutte le situazioni possibili. Prestare attenzione durante l'utilizzo e la manutenzione del dispositivo.
- Leggere attentamente questa guida prima dell'uso e seguirne le indicazioni per prevenire incidenti o malfunzionamenti.
- Il dispositivo non è progettato per essere aperto da personale non qualificato.
- Tenere il dispositivo e i suoi componenti fuori dalla portata dei minori.
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui sono conservati materiali infiammabili.
- Non toccare la camera di riscaldamento, poiché potrebbe causare ustioni.

Attenzione

- Questo prodotto è un dispositivo elettronico di precisione e deve essere protetto da forti urti e vibrazioni.
- Conservare e utilizzare questo prodotto lontano da

ARKX

HEAT YOUR OWN

campi magnetici ed elettrici intensi.

- Questo prodotto non è impermeabile e non deve essere lavato né bagnato.
- Non utilizzare il dispositivo mentre è collegato al caricabatterie.
- Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme per periodi prolungati.
- Non caricare la batteria a temperature inferiori a 0 °C. Se la temperatura supera i 40 °C, non caricare la batteria fino al 100%.
- Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con HYO Caps. Non introdurre altri prodotti del tabacco o oggetti nella camera di riscaldamento.

Modalità di utilizzo

1 Attivazione e ricarica della batteria

Attivazione

Il dispositivo è stato spedito in modalità di sospensione per proteggere la batteria. Per riattivarlo, premere il pulsante di controllo 5 volte entro 2 secondi oppure mettere il dispositivo in carica per almeno 10 secondi. Questa attivazione è necessaria solo prima del primo utilizzo.


Ricarica della batteria

- Collegare il cavo di ricarica alla porta USB Type-C situata nella parte inferiore del dispositivo.

- Indicatore di protezione da bassa tensione: i 4 LED rossi lampeggiano rapidamente e il riscaldamento è disabilitato.

- Durante la ricarica, l’indicatore LED mostra il livello attuale della batteria. Premere brevemente il pulsante: l’indicatore LED si accende per mostrare il livello attuale della batteria:

ARKX
HEAT YOUR OWN

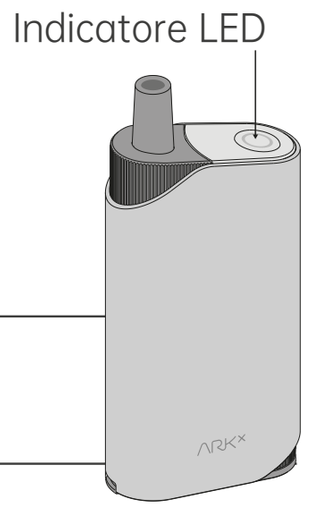

Livello batteria durante la ricarica	Indicatore LED
Meno del 25%	1 LED bianco lampeggiante
Compreso tra 25 e 50%	1 LED bianco fisso e un secondo LED bianco lampeggiante
Compreso tra 50 e 75%	2 LED bianchi fissi e un terzo LED bianco lampeggiante
Compreso tra 75 e 100%	3 LED bianchi fissi e un quarto LED bianco lampeggiante

Una volta completata la ricarica, l'indicatore LED si spegne.

- Scollegare il cavo di ricarica al termine della ricarica.
- Se la ricarica viene avviata durante il riscaldamento, quest'ultimo si interrompe immediatamente, l'indicatore di ricarica si attiva, il dispositivo emette una vibrazione e passa alla modalità di ricarica.

2 Prima dell'uso (modalità standby)

Premere una volta il pulsante di controllo per verificare il livello della batteria (la spia rossa indica batteria scarica). Premere due volte il pulsante di controllo per visualizzare la modalità di funzionamento attualmente impostata (spia bianca = modalità normale, spie bianca e rossa = modalità potenziata). Premere tre volte il pulsante di controllo per passare da una modalità all'altra.

3 Inserimento della capsula di tabacco

Per inserire la capsula di tabacco compresso HYO, è necessario aprire il coperchio inferiore ed inserirla nella camera di riscaldamento, richiudendo poi accuratamente il coperchio.

Nota di sicurezza: il coperchio inferiore deve rimanere chiuso per l'intera durata dell'utilizzo. L'eventuale apertura del coperchio comporta lo spegnimento automatico del dispositivo.

ARK X
HEAT YOUR OWN

4 Preriscaldamento

Per avviare la fase di preriscaldamento, è necessario tenere premuto il pulsante di controllo per 2 secondi. Durante questa fase, il dispositivo vibra e le spie lampeggiano in bianco (in modalità normale) oppure in bianco e rosso (in modalità potenziata).

5 Utilizzo del riscaldatore ARKx C-Tech

Al termine del preriscaldamento, una vibrazione del dispositivo e l'accensione delle spie indicano che è possibile iniziare ad utilizzare il dispositivo. Durante l'uso, l'indicatore LED si spegne gradualmente in senso antiorario a indicare il tempo rimanente. A 20 secondi dalla conclusione, il dispositivo vibra e le spie lampeggiano rapidamente. Al termine del tempo preimpostato, un'ultima vibrazione e lo spegnimento completo delle spie confermano la fine della sessione.

6 Spegnimento anticipato

Per interrompere la sessione e spegnere il dispositivo prima del tempo preimpostato, è necessario tenere premuto il pulsante di controllo per 2 secondi.

7 Rimozione della capsula di tabacco compresso

Per rimuovere la capsula di tabacco compresso utilizzata, occorre aprire il coperchio inferiore e premere sulla base del beccuccio.

Attenzione: prima di toccare con le dita la capsula usata, attendere qualche secondo per lasciarla raffreddare.

8 Pulizia e manutenzione preventiva

Spegnere sempre il dispositivo, scollegarlo dal caricabatterie e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Rimuovere la Cap usata e il bocchino.

ARKX
HEAT YOUR OWN

Pulizia ordinaria

Utilizzare il bastoncino cotonato asciutto fornito in dotazione per rimuovere la condensa e i residui sciolti di tabacco.

Pulizia approfondita periodica

Per contribuire a evitare che l'accumulo di residui interferisca con il movimento del bocchino e il funzionamento del meccanismo di espulsione della Cap, effettuare una pulizia approfondita circa ogni 20 sessioni.

Pulire la camera di riscaldamento e il canale interno che collega il bocchino alla camera. Accedere a queste zone attraverso l'apertura che rimane libera dopo aver rimosso il bocchino.

Rimuovere innanzitutto i residui sciolti con un fazzoletto di carta asciutto arrotolato saldamente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare un bastoncino cotonato leggermente inumidito con alcol isopropilico (isopropanolo). Il bastoncino deve essere umido, ma non gocciolante. Rimuovere delicatamente eventuali residui accumulati o carbonizzati.

Pulizia approfondita del bocchino

Immergere il bocchino smontato in alcol isopropilico per 5 minuti, quindi risciacquarlo con acqua pulita. Lasciarlo asciugare completamente prima di reinstallarlo.

Importante:

Solo il bocchino smontato può essere immerso o risciacquato. Non lavare né immergere mai il corpo del dispositivo, non versare liquidi nella camera di riscaldamento e non lasciare che penetrino liquidi nel dispositivo. Reinstallare il bocchino e utilizzare il dispositivo solo quando tutti i componenti e le zone pulite sono completamente asciutti.

ARKX

HEAT YOUR OWN

Caratteristiche tecniche

Modello	ARKx C-Tech CA01
Dimensioni con beccuccio	44,5 mm × (21 mm / 19 mm) × 98 mm
Capacità della batteria	2250 mAh
Ingresso nominale	5 V / 2 A
Temperatura ambiente di funzionamento	0–45 °C

Guida alla risoluzione dei problemi

Se la capsula di tabacco compresso non si inserisce nel dispositivo, verificare la presenza di residui di tabacco o corpi estranei al suo interno. In tal caso, pulire il dispositivo.

Se la capsula di tabacco compresso non si riscalda, verificare il livello di carica della batteria. Se il problema persiste, contattare il venditore.

Se la luce rossa lampeggia 3 volte durante l'utilizzo, significa che il dispositivo è difettoso. Contattare il venditore.

Garanzia


Questo prodotto è garantito contro i difetti di fabbricazione. In caso di necessità di assistenza, contattare il distributore autorizzato nella propria zona per informazioni su termini e procedure di garanzia. Le condizioni di garanzia possono variare a seconda della regione.

Modello/codice prodotto: ARKx C-Tech CA01
Prodotto da: Shenzhen First Union Technology Co., Ltd.
Building C, No.1 Jian'an Rd, Tangwei, Bao'an, Shenzhen, China, con l’autorizzazione di C.I.T. Monte Paz S.A.,
San Ramon 716, 11800 Montevideo, Uruguay.
+598 2200 8821 – support@arkxway.com.
Importato e distribuito in Italia da ITAGENCY SRL,
Via G. Bortolan 28, 31050 Vascon di Carbonera TV.
Tel. +39 0422 4476.

HEAT YOUR OWN

Informazioni sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE)

Questi simboli indicano che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico indifferenziato al termine del suo ciclo di vita. Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio e componenti elettronici che devono essere raccolti separatamente. L'utente è tenuto a consegnare l'apparecchiatura presso gli appositi centri di raccolta differenziata previsti dai comuni o a restituirla al distributore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo equivalente. Il corretto smaltimento previene potenziali danni all'ambiente e alla salute, favorendo il riciclo dei materiali.

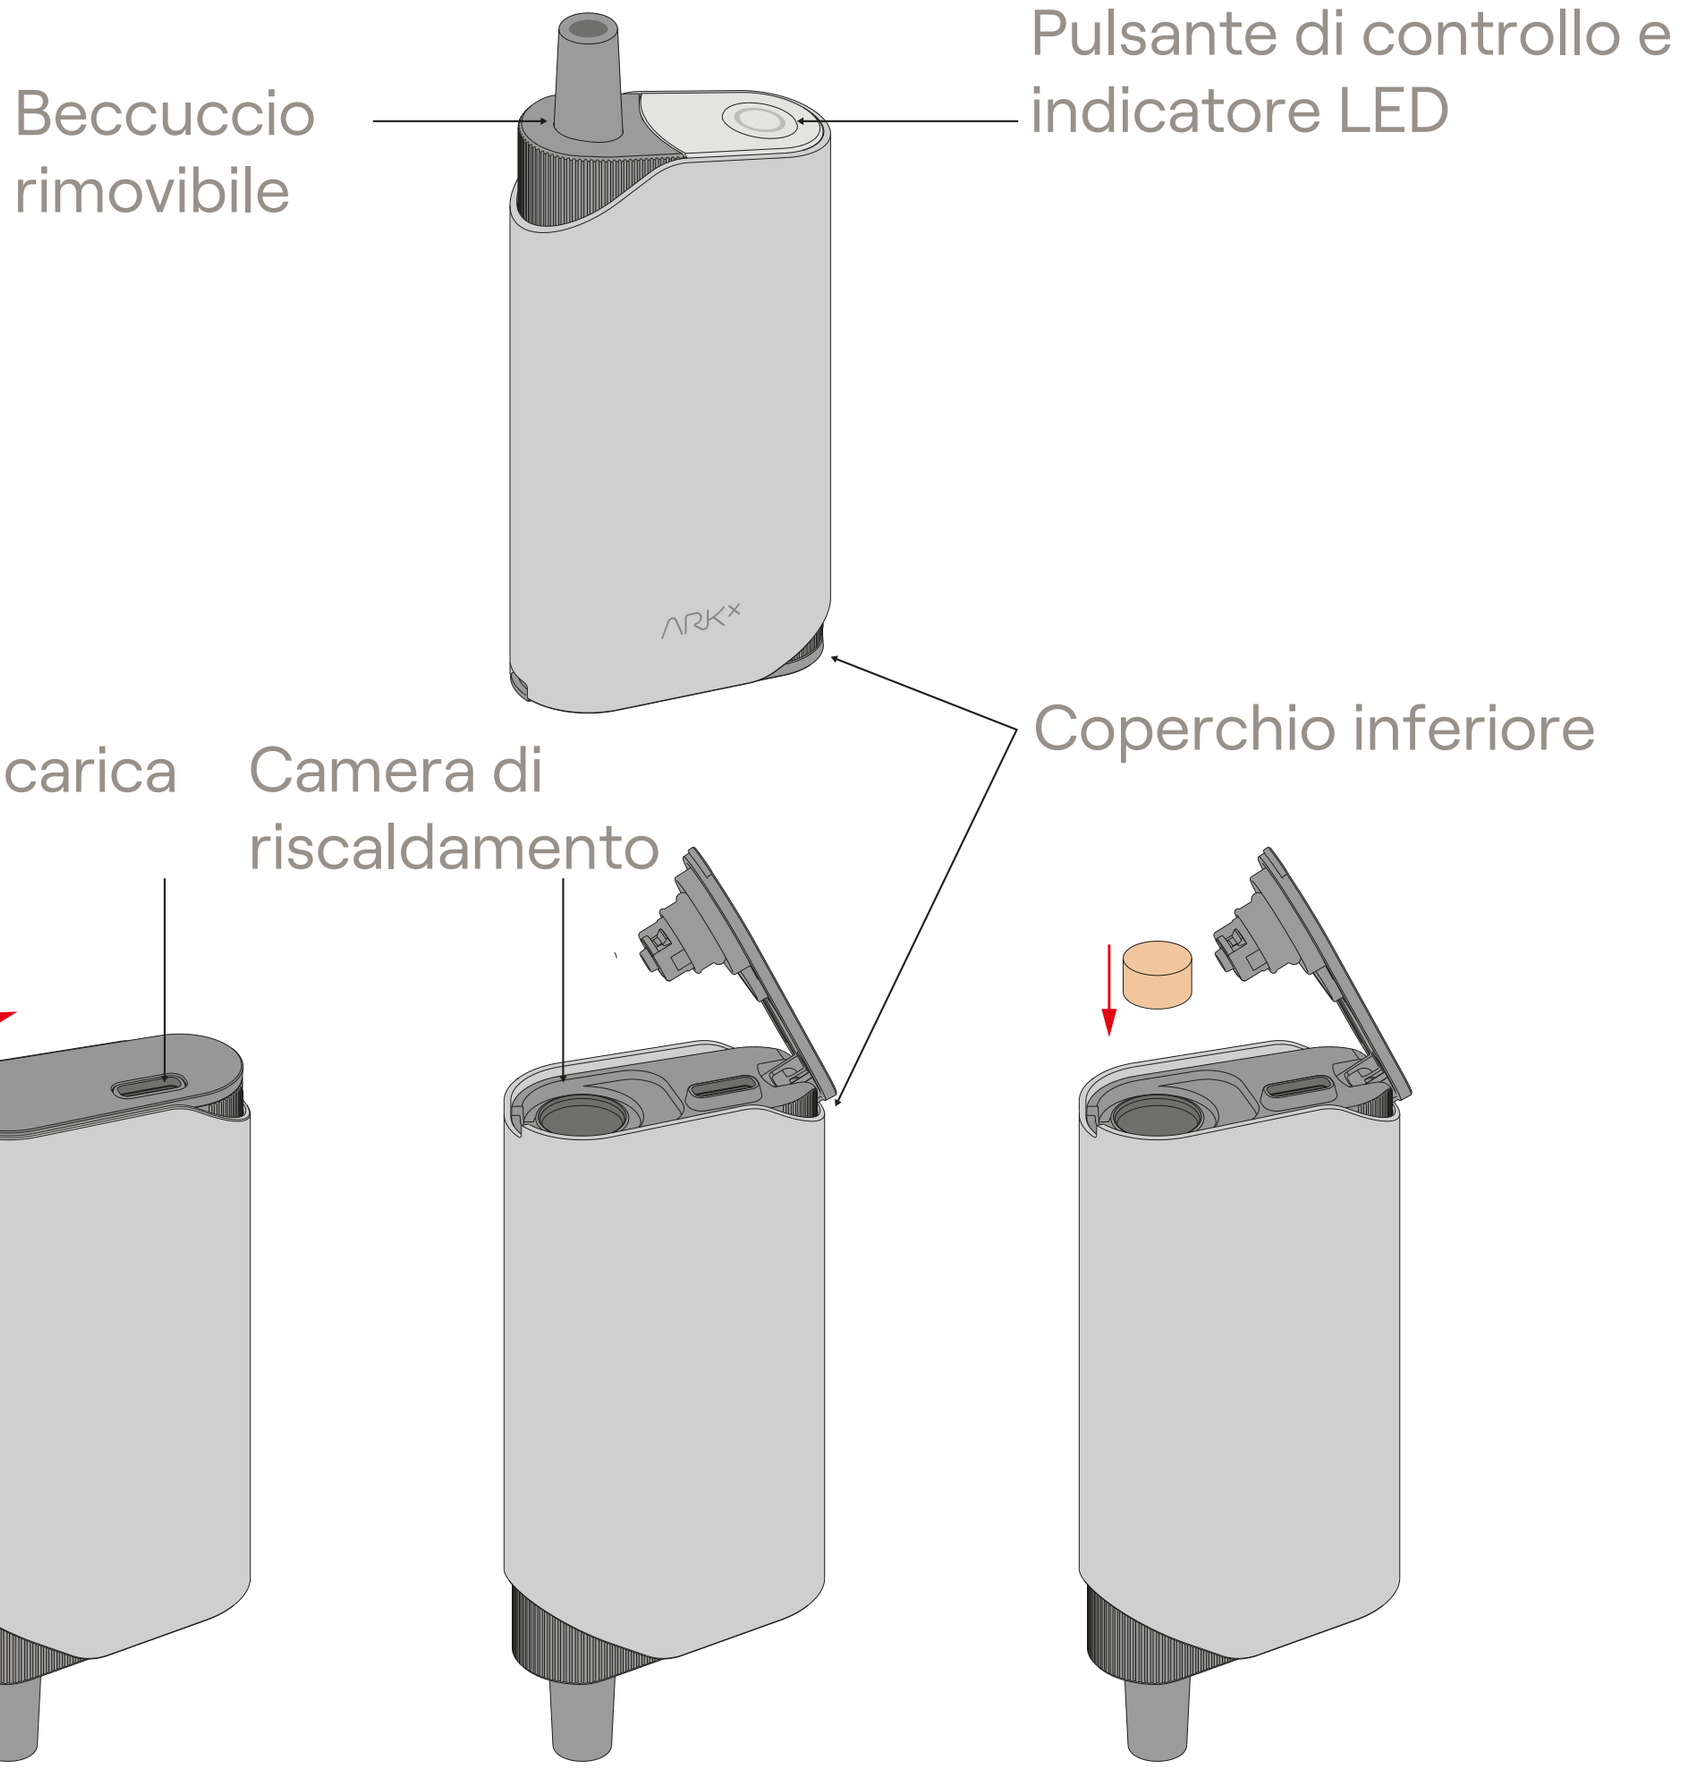

ARKX

HEAT YOUR OWN

ARKX

HEAT YOUR OWN

NEW C TECH

arkxway.it